

مراحل نصب ترموستات داکت اسپلیت هوشمند ZITKIT :

1- نقشه زیر سیم کشی ترموستات داکت اسپلیت را نشان میدهد:

در سیم کشی به موارد زیر توجه بفرمایید:

الف) فاز (P) و نول (N) در موقعیت مورد نظر بر روی ترموستات داکت

اسپلیت متصل شود و از جابه جایی فاز و نول جدا خودداری نمایید.

ب) دورهای فن به ترتیب به پایه های 1 یک (کم)


2/ دو (متوسط) / 3 سه (تند) متصل شود.

ج) پایه شماره 4 فرمان کمپرسور می باشد و به رله فرمان

کمپرسور متصل میگردد.

تذکر: تمامی خروجی های فن و کمپرسور 220-240 ولت

می باشد.

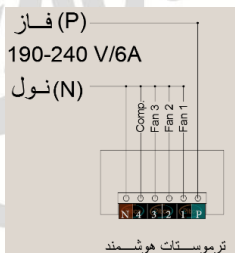

نقشه سیم بندی ترموستات داکت اسپلیت

زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988

مراحل نصب ترموستات فن کویل هوشمند ZITKIT :

1- نقشه زیر سیم کشی ترموستات فن کویل را نشان میدهد:

در سیم کشی به موارد زیر توجه بفرمایید:

الف) فاز (P) و نول (N) در موقعیت مورد نظر بر روی ترموستات فن کویل


متصل شود و از جابه جایی فاز و نول جدا خودداری نمایید.

ب) دورهای فن به ترتیب به پایه های 1 یک (کم)

2 / دو (متوسط) / 3 سه (تند) متصل شود.

ج) پایه شماره 4 پمپ تخلیه فن کویل می باشد.

تذکر: تمامی خروجی های فن و پمپ تخلیه 220 ولت می باشد.

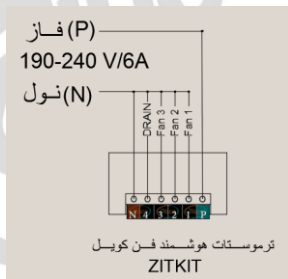

نقشه سیم بندی ترموستات فن کویل

زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988

مراحل نصب ترموستات کولر آبی هوشمند ZITKIT:

1- نقشه زیر سیم کشی ترموستات فن کویل را نشان میدهد:

در سیم کشی به موارد زیر توجه بفرمایید:


الف) فاز (P) و نول (N) در موقعیت مورد نظر بر روی ترموستات فن کویل متصل شود و از جابه جایی فاز و نول جدا خودداری نمایید.

ب) دورهای فن به ترتیب به پایه های 2 دو (کم) / 3 سه (تند) متصل شود.

ج) پایه شماره 4 پمپ آب کولر آبی می باشد.

د) در صورت اینکه کولر آبی شما مجهز به پمپ تخلیه و شستشو می باشد پایه شماره 1 یک (پمپ تخلیه) را به آن متصل کنید.

تذکر: تمامی خروجی های فن و پمپ تخلیه 220 ولت می باشد.

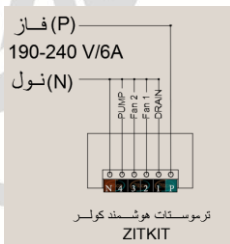


نقشه سیم بندی ترموستات کولر آبی

زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988

مراحل نصب دیمر ترموستات هواساز / فن کویل هوشمند ZITKIT:
 1-- نقشه زیر سیم کشی دیمر ترموستات هواساز را نشان میدهد:
 در سیم کشی به موارد زیر توجه بفرمایید:

- الف) فاز (P) و نول (N) در موقعیت مورد نظر بر روی دیمر و پاور آلومینیومی متصل شود. از جابه جایی فاز و نول جدا خودداری نمایید.
 ب) اعداد 1 و 2 جهت کنترل دور فن از روی کنترلر ترموستات به اعداد 1 و 2 پاور آلومینیومی متصل شود.
 ج) پایه شماره 3 فرمان پمپ تخلیه در داخل دستگاه می باشد در صورت وجود پمپ تخلیه این ترمینال، برق 220 ولت برای راه اندازی پمپ تخلیه را تامین می نماید.
 د) پایه شماره 4 فرمان پمپ آب برای سیستمهای خنک کننده با آب مانند کولر و هواساز و زنت می باشد و برای سیستمهای گازی نظیر داکت اسپلیت فرمان راه اندازی کندانسور می باشد. (خروجی این پایه 220 ولت در هر دو حالت می باشد).

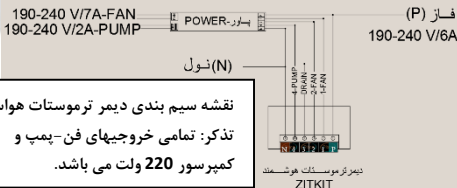

نقشه سیم بندی دیمر ترموستات هواساز
 تذکر: تمامی خروجیهای فن-پمپ و
 کمپرسور 220 ولت می باشد.

زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988

مراحل نصب کلید هوشمند ZITKIT :

1- با توجه به نقشه روبرو سیم کشی کلید را انجام دهید:

در سیم بندی به موارد زیر توجه بفرمایید:

الف) فاز (P) و نول (N) در موقعیت مورد نظر بر روی کلید

متصل شود و از جابه جایی فاز و نول جدا اجتناب نمایید.


ب) کلیدهای یک پل به پایه شماره 3 متصل شود.

ج) کلیدهای دو پل به پایه شماره 2 و 4 متصل شود.

د) کلیدهای سه پل به پایه شماره 2 و 3 و 4 متصل شود.

ه) کلیدهای چهار پل به پایه شماره 1 و 2 و 3 و 4 روشنایی های مورد نظر

متصل شود.

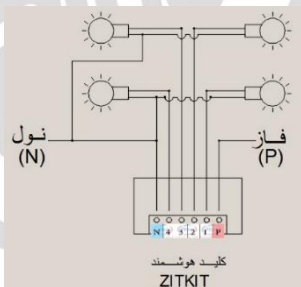

نقشه سیم بندی کلید لمسی هوشمند

زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988

لینک اطلاعات تکمیلی محصولات هوشمند ZITKIT :



ترموستات هوشمند داکت اسپلیت



ترموستات دیمر هوشمند هواساز



ترموستات هوشمند کولر آب



ترموستات هوشمند فن کویل



ترموستات هوشمند کولر آبی



ترموستات هوشمند فن کویل

زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988



مراحل تنظیمات پارامترهای نرم افزاری ترموستات هوشمند ZITKIT :
در صورتی که از ترموستات هوشمند ZITKIT برای داکت اسپلیت استفاده
میکنید پارامترهای زیر را در بخش تنظیمات (setting) ترموستات به
شکل زیر تنظیم کنید:

در مدل ترموستاتهای دارای LCD با نگه داشتن دکمه های افزایش (^) و
کاهش (v) و دکمه HEAT/COOL بصورت همزمان بمدت 5 ثانیه
وارد منوی تنظیمات شوید.

در این بخش با استفاده از کلید SPEED بر روی خطوط حرکت کنید و با
رفتن به خط ZITCO CONFIG با زدن کلید افزایش و کاهش کلمه NO را
به
YES تغییر دهید.

سپس بوسیله دکمه SPEED به روی کلمه SAVE بروید و با لمس
دکمه (HEAT/COO) ذخیره نمایید در این حالت پنجره
ZITCO CONFIG باز میشود و با ظاهر شدن کلمه START در گوشه
سمت چپ پنجره ماژول وارد مرحله CONFIG میشود.



1- نصب نرم افزار کلید هوشمند ZITKIT :



ابتدا اپلیکیشن ZITKIT را از
سایت WWW.ZITKIT.IR دانلود
نمایید و یا بارکد روبرو را اسکن
نمایید. جهت استفاده از
اپلیکیشن برای نسخه IOS از وب
اپلیکیشن نرم افزار ZITKIT به آدرس اینترنتی:


WWW.APP.ZITCO.IR با مرورگر سافاری مراجعه نمایید. پس از

نصب نرم افزار ابتدا با شماره تلفن همراه خود ثبت نام کنید. (پس از ثبت نام پنجره شماره 3 مشاهده میگردد).

شماره (3)

شماره (2)

شماره (1)

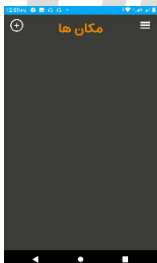

زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988



1- نحوه معرفی ترموستات به اپلیکیشن ZITKIT:(کانفیگ)
تذکر: دقت کنید مراحل کانفیگ فقط در اپ اندروید قابل اجرا می
باشد و وب اپ تنها بصورت اشتراک گذاری مکان پس از کانفیگ
قابل اجرا می باشد.(جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرحله 3 "نحوه
اشتراک گذاری مکان" در این دستورالعمل مراجعه نمایید.)

پس از نصب اپلیکیشن در سیستم عامل اندروید اپ را اجرا نمایید
تا صفحه شماره (3) باز شود ابتدا با لمس علامت (+) پنجره افزودن
مکان(شماره 4) باز میشود با انتخاب گزینه "افزودن دستی" نام
مکانی که میخواهید مازول کلید در آن مکان نصب شود را وارد
نمایید پس از تایید نام، مکان مورد نظر در صفحه مکان ها اضافه
میشود.

شکل شماره(4)




زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988

اکنون با ورود به مکان مورد نظر صفحه شماره (5) را مشاهده میکنید. با رفتن به صفحه شماره (5) علامت (+) را لمس نمایید. صفحه راهنمای شماره (6) را مشاهده می نمایید.

شکل شماره(5)


شکل شماره(6)

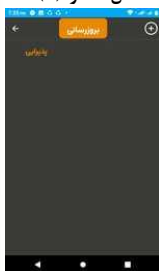

در این مرحله ابتدا دکمه کانفیگ را بر روی کلید به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا دو چراغ وای فای و اینترنت اشیا (IOT) به حالت چشمک زن درآید (شکل شماره (12)). در این حالت به بخش وای فای گوشی خود رفته و به شبکه ZITCO_Config متصل شوید (شکل شماره (7)). رمز وای فای در این مرحله "123456789" میباشد. پس از اتصال به شبکه ZITCO_Config مجدداً اپ ZITKIT را باز نمایید و با لمس گزینه بعدی مراحل را اجرا نمایید تا به صفحه معرفی مودم (شکل شماره 8) برسید.




شکل شماره (7)

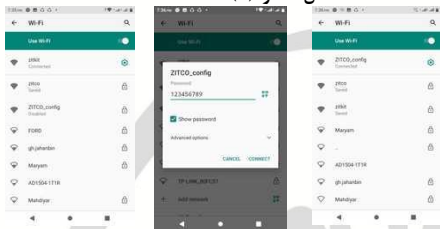

ابتدا مودم خود را از شبکه های در دسترس انتخاب نمایید و سپس پسورد مودم را در بخش پسورد وارد نمایید. با تایید این مرحله مراحل نصب بصورت اتومات تا مرحله 7 اجرا میشود.

شکل شماره (8)

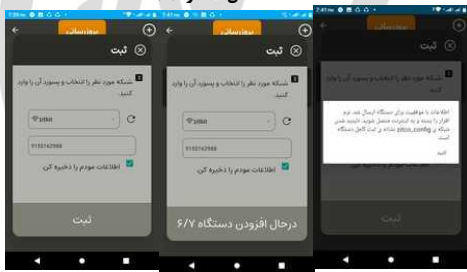


زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988



در صورت اجرای صحیح مراحل نصب پیام نصب موفقیت آمیز ظاهر میشود پس از تایید این مرحله اپلیکیشن را بصورت کامل ببندید و کمی منتظر بمانید تا هر دو چراغ وای فای و اینترنت اشیا (IOT) بر روی ماژول کلید روشن شود در این مرحله اپلیکیشن را باز نمایید و ماژول مورد نظر را در مکان اضافه شده مشاهده نمایید (شکل شماره 9)). در صورت اتصال به اینترنت میتوانید به ماژول فرمان دهید.

شکل شماره (9)

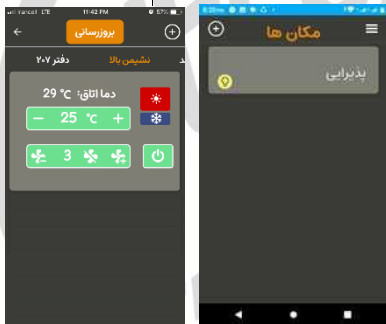

2- نحوه اشتراک گذاری : پس از کانفیگ نمودن ماژول مورد نظر جهت معرفی مکانهایی که میخواهید توسط افراد دیگری در منزل یا محل کار به مکان مورد نظر برای کنترل دسترسی داشته باشند ابتدا با لمس مکان مورد نظر به مدت چند ثانیه حالت اشتراک گذاری فعال میشود در این حالت مکانهایی که میخواهید به اشتراک بگذارید را انتخاب نمایید و گزینه "اشتراک گذاری" را در بالای صفحه انتخاب نمایید.(صفحه شماره (10))

شکل شماره (10)(ارسال کننده مکان)



زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988

حال فردی که میخواهد مکان را بگیرد ابتدا مطابق مرحله شماره یک اپلیکیشن را نصب می نماید سپس با لمس گزینه (📄) در بالای صفحه گزینه دریافت مکان را کلیک می نماید در این حالت کد ظاهر شده برای دریافت مکان به فرد ارسال کننده مکانها میدهد با ورود کد دریافتی و تایید این مرحله مکان مورد نظر با اپ جدید به اشتراک گذاشته میشود.

شکل شماره (11) (دریافت کننده مکان)



تذکر: با زدن دکمه سخت افزاری روی ماژول تمامی اپلیکیشنهایی که تا قبل از این امکان کنترل ماژول را داشته اند از حافظه ماژول حذف شده و از این پس امکان کنترل ماژول را ندارند.

سوالات عیب یابی کانفیگ:

زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988

1- خطای عدم اتصال در مرحله پایانی کانفیگ ظاهر میشود: اپ را کاملا ببندید و از اتصال شبکه ZITCO_Config به وای فای گوشی مطمئن شوید مجددا اپ را اجرا کنید. و مراحل را طی نمایید.

2- مراحل کانفیگ تا مرحله 7 اجرا میشود ولی چراغهای چشمک زن ثابت نمیشود:

(الف) از صحت رمز مودم مطمئن شوید(حروف کوچک و بزرگ و فارسی و لاتین رعایت شود)


(ب) از وجود اینترنت و اتصال مودم به اینترنت مطمئن شوید.

(ج) از فاصله مناسب مودم تا مازول مطمئن شوید فاصله معمول تا ده متر می باشد در صورت وجود مانع ممکن است کمتر شود.

توجه: در برخی مدلها محل دکمه کانفیگ متفاوت است جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به کاناله های آموزشی تلگرام / ایتا و آپارات شرکت مراجعه نمایید.

شکل شماره (12)

دکمه
کانفیگ

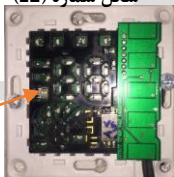



بروزرسانی



دفتر ۲۰۷

نشیمن بالا



کلید

دما اتاق: 29 °C



- 25 °C +



3



کلید

زیگورات تلاش و تجارت ایرانیان

WWW.ZITKIT.IR Cell: 09021222988



جهت مشاهده فیلم های آموزشی نصب و راه اندازی
دستگاهها به کانال های آموزشی زیر مراجعه فرمایید:

کانال تلگرام: @ZITKITCO

کانال ایتا: ZITKITCO

کانال آپارات: ZITKIT

تلفن پشتیبانی : 09021222988



zitkit v1.1